


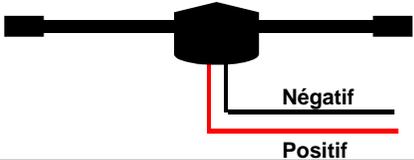

TG. RE/2


Avertisseur d'alarme Sonore ou vibrant

Fonctionnement du récepteur	
Mise en service	
Appuyer sur le bouton on/off. Le récepteur émet un long signal sonore et visuel.	
Mise hors service	
Appuyer sur le bouton on/off. Le récepteur émet deux bips sonores et visuels.	
Configuration des alertes	
Le récepteur dispose de 9 choix d'alertes au déclenchement. 1/ cinq mélodies. 2/ un BIP long. 3/ un BIP long suivi de deux BIP courts. 4/ trois BIP courts. 5/ vibration Pour choisir le type d'alerte : (a) Appuyer sur le bouton on/off, le récepteur émet un long signal sonore et visuel (b) Maintenir le bouton reset enfoncé et appuyer brièvement sur le bouton on/off en même temps, le récepteur émet quatre bips sonores et visuels. (c) Le récepteur diffuse ses cinq types d'alertes disponibles, appuyer sur le bouton reset quand l'alerte qui vous convient est diffusée. Pour changer de nouveau le type d'alerte, recommencer la procédure à partir de l'étape (a).	
Alerte du récepteur	
En cas d'alarme sur le deux roues, le récepteur reçoit le signal de déclenchement. Appuyez sur le bouton Reset pour arrêter le signal sonore. (Le récepteur reste en service dans l'attente d'un nouveau signal de déclenchement.)	
Spécifications	
Récepteur	Emetteur
	
Dimensions (cm) L x H x t : 6,8 x 4,5 x 1,5	Dimensions (cm) L x H x t : 19 x 4 x 1,5
Alimentation : CC 1,5 V x 2(Pile AAA)	Alimentation : DC - 12 V
Consommation : 1,5 mA	Consommation : 50 mA
Sensibilité -106 dBm	Puissance : 200 mV (23 dBm)
Puissance de sortie 200 mW	Nombre de codes 16 777 216
Portée Maxi : 600 mètres en champ libre	
Connexion sur la gamme alarmes TECNO GLOBE	
<p>TG 2005/2 : connecter le fil noir au numéro 20 de l'alarme et le fil rouge au (+) permanent.</p> <p>TG 1005 : connecter le fil noir au marron de l'alarme négatif et le fil rouge au (+) permanent.</p> <p>TG 666/2 : connecter le fil noir au (-) négatif et le fil rouge sur le positif d'un clignotant.</p> <p>TG 555 : connecter le fil noir au (-) négatif et le fil rouge sur le blanc de l'alarme.</p> <p>TG 502 : connecter le fil noir sur le noir et le fil rouge sur le fil rouge (cosse rouge de l'alarme)</p>	



TG. RE/2

Avertisseur d'alarme Sonore ou vibrant

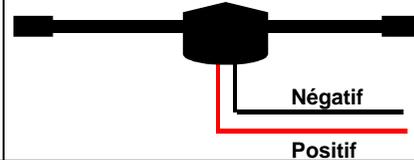Fonctionnement du récepteur	
Mise en service	
Appuyer sur le bouton on/off. Le récepteur émet un long signal sonore et visuel.	
Mise hors service	
Appuyer sur le bouton on/off. Le récepteur émet deux bips sonores et visuels.	
Configuration des alertes	
Le récepteur dispose de 9 choix d'alertes au déclenchement. 1/ cinq mélodies. 2/ un BIP long. 3/ un BIP long suivi de deux BIP courts. 4/ trois BIP courts. 5/ vibration Pour choisir le type d'alerte : (a) Appuyer sur le bouton on/off, le récepteur émet un long signal sonore et visuel (b) Maintenir le bouton reset enfoncé et appuyer brièvement sur le bouton on/off en même temps, le récepteur émet quatre bips sonores et visuels. (c) Le récepteur diffuse ses cinq types d'alertes disponibles, appuyer sur le bouton reset quand l'alerte qui vous convient est diffusée. Pour changer de nouveau le type d'alerte, recommencer la procédure à partir de l'étape (a).	
Alerte du récepteur	
En cas d'alarme sur le deux roues, le récepteur reçoit le signal de déclenchement. Appuyez sur le bouton Reset pour arrêter le signal sonore. (Le récepteur reste en service dans l'attente d'un nouveau signal de déclenchement.)	
Spécifications	
Récepteur	Emetteur
	
Dimensions (cm) L x H x t : 6,8 x 4,5 x 1,5	Dimensions (cm) L x H x t : 19 x 4 x 1,5
Alimentation : CC 1,5 V x 2(Pile AAA)	Alimentation : DC - 12 V
Consommation : 1,5 mA	Consommation : 50 mA
Sensibilité -106 dBm	Puissance : 200 mV (23 dBm)
Puissance de sortie 200 mW	Nombre de codes 16 777 216
Portée Maxi : 600 mètres en champ libre	
Connexion sur la gamme alarmes TECNO GLOBE	
<p>TG 2005/2 : connecter le fil noir au numéro 20 de l'alarme et le fil rouge au (+) permanent.</p> <p>TG 1005 : connecter le fil noir au marron de l'alarme négatif et le fil rouge au (+) permanent.</p> <p>TG 666/2 : connecter le fil noir au (-) négatif et le fil rouge sur le positif d'un clignotant.</p> <p>TG 555 : connecter le fil noir au (-) négatif et le fil rouge sur le blanc de l'alarme.</p> <p>TG 502 : connecter le fil noir sur le noir et le fil rouge sur le fil rouge (cosse rouge de l'alarme)</p>	